



## Plans de toilette PRECIOSA




**Préciosa**  
**001632 00** Plan auto portant céramique de 130  
**001622 00** Plan auto portant céramique de 100  
**001612 00** Plan auto portant céramique de 80  
**001602 00** Plan auto portant céramique de 60  
*Pose robinetterie : 1 trou percé.*  
*Existent en version sans trop-plein (0016x2 20).*  
*Fixation : par **boulons uniquement**.*  
*Blanc 000 uniquement (émailé dessous).*

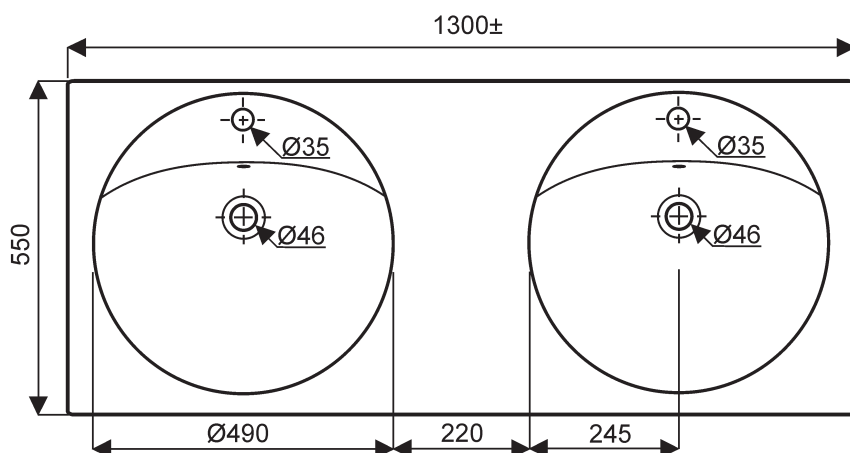


Plan de 130 - **001632 00**

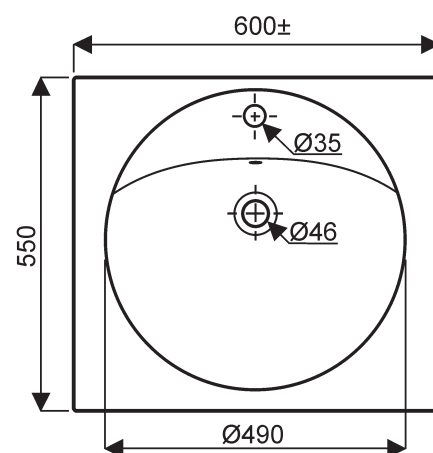


Plan de 60 - **001602 00**

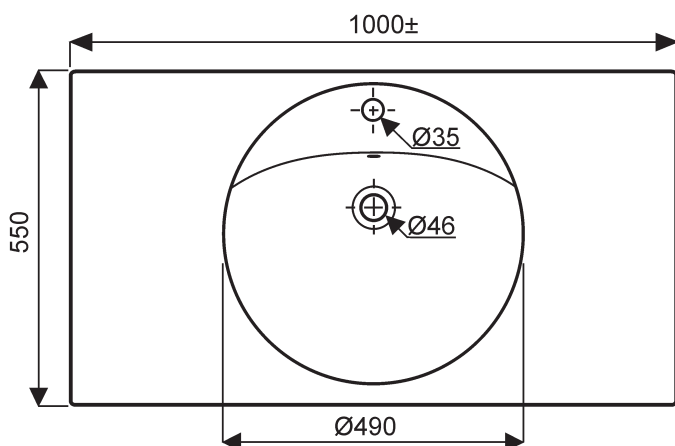

Plan de 100 - **001622 00**

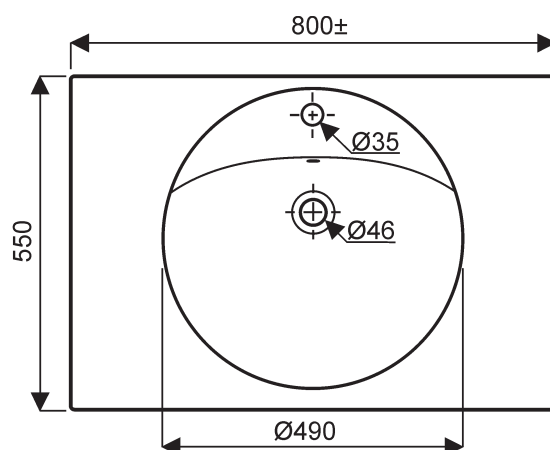

Plan de 80 - **001612 00**

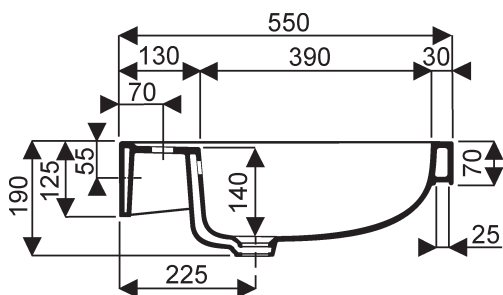

Cotes de fixation :			
	A	B	C
<b>001632 00</b>	480	55	220
<b>001622 00</b>	680	55	—
<b>001612 00</b>	280	55	—
<b>001602 00</b>	280	55	—

Fixation par boulons