


# Pièce détachée – Graduation vitrée


## Instruction de montage

**Roth**

### ■ Démontage

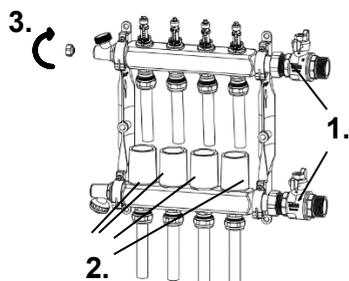

1. Fermer les vannes à boisseau sphérique en amont du collecteur
2. Mettre les têtes thermiques hors tension
3. Ouvrir le robinet de remplissage/vidange sur le départ et le tourner vers le haut. (Un peu d'eau peu s'écouler)

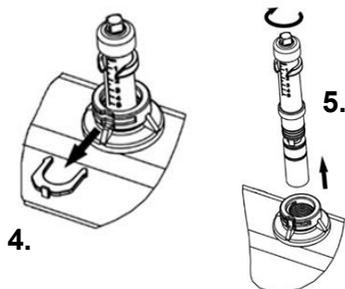


4. Desserrer le clip de sécurité sur le débitmètre à l'aide d'un petit tournevis
5. Dévisser la graduation vitrée (filetage à gauche)
6. Avant de mettre en place la nouvelle graduation vitrée, nettoyer les points d'étanchéité

# Pièce détachée – Graduation vitrée



## Instruction de montage

**Roth**

### ■ Montage

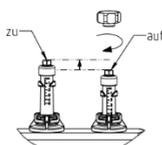

7. Visser entièrement la nouvelle graduation vitrée
8. Remettre le clip de sécurité et ouvrir complètement le débitmètre

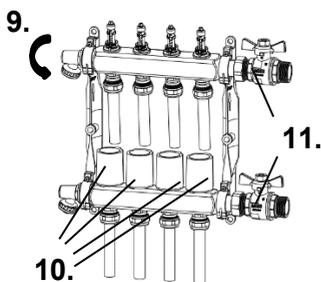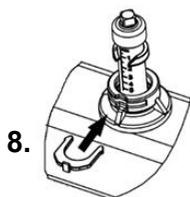

9. Fermer le robinet de remplissage/vidange et le tourner vers le bas
10. Réactiver les têtes thermiques
11. Ouvrir les vannes à boisseau sphérique



Power on